

ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО LDF ДЕКОРА ULTRAWOOD

Продукция из **LDF** — натуральное древесное волокно. Материал обладает всеми преимуществами натурального дерева и отличается высокой влагостойкостью и износостойкостью.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

- Перед монтажом профилей Ultrawood завершить основные отделочные работы, пол и стены — сухие, ровные, с отклонением не более 0,5–1 мм на 2 пог.м. Подготовить поверхности в соответствии с нормами СП 71.13330.2017 и стандартам Qualitat Q3 и Q4.
- Высокая влажность (свыше 70%) может вызывать расширение материала на 0,2–0,3 мм; при стабилизации влажности материал возвращается в исходное состояние.
- После доставки и проверки элементов Ultrawood скрепить торцы стрейч-плёнкой (как было до распаковки) и оставить в упаковке в горизонтальном положении на 24 часа (в холодное время — 36 часов) для акклиматизации.

Архитектурный декор ULTRAWOOD предназначен для оформления стен, мебельных фасадов, дверей и потолков. Подходит для использования в различных помещениях, включая детские и влажные, при условии отсутствия прямого контакта с водой.



Мы уверены в нашей продукции и предоставляем **гарантию 2 года** на все изделия Ultrawood®



Детальная инструкция

АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР ULTRAWOOD

Плинтусы | Наличники | Карнизы | Молдинги
Профиля | Дверной декор | Стеновые панели

- Более 100 уникальных моделей
- Ударостойкий
- Простой монтаж
- Идеальная геометрия
- Красится любой краской
- Экологичный



Каталог товаров



Услуги по покраске

Шоу-рум:

г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, 10, стр. 7,
Центр дизайна Artpay

+7 (800) 555-36-44

Ultrawood
АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР




Ultrawood
для вдохновления

Ultrawood


АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР



ПОДГОТОВКА

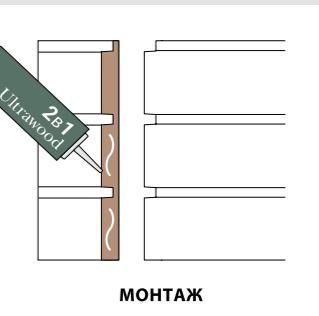

МОНТАЖ

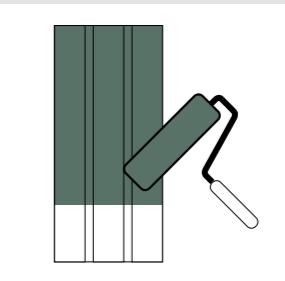

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ




ВИДЕОУРОКИ ПО УСТАНОВКЕ


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

www.ultrawood.ru
+7 800 555-36-44


ПОДГОТОВКА

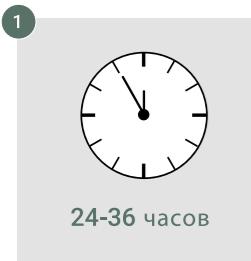

Оставьте профиль на объекте в горизонтальном положении на 24-36 часов.

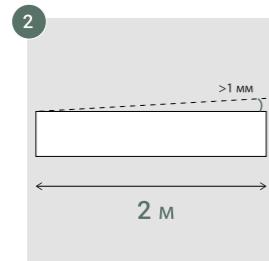

Убедитесь, что отклонение от уровня поверхности не более 0.5-1 мм на 2 м.п.

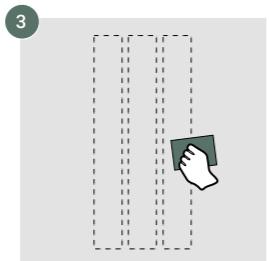


Обеспылить поверхность и разметить расположение профилей на ней.

ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА:




Карандаш,
рулетка

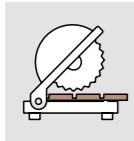


Торцевая пила/
ножовка с мелким
зубом и стусло



Шпатель и
мягкая шпат-
левка по дереву

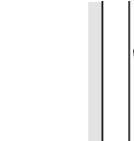

Мелкозернистая
наждачная бумага

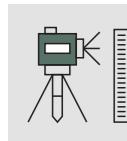

Отбивочный шнур
с краской
или лазерная
рулетка




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ 2в1

Подходит как для монтажа к поверхности, так и длястыковки профилей между собой.


- Приблизительный расход: на 18 м полосы (диаметр 6 мм).
- Белый цвет, окрашиваемый.
- Допускается замораживание до -20 °C сроком до 45 дней.

МОНТАЖ

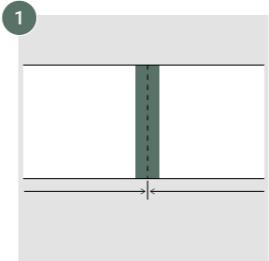

Разметка профилей:

Наклейте малярную ленту для защиты и разметьте места соединений.

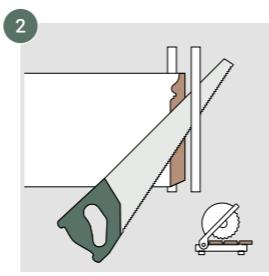



Подрезка:

Используйте острую торцовочную пилу (или стусло и ножовку) для подрезки по размеченным линиям под углом 45°.




Склейка:

Нанесите клей не менее 6 мм и зафиксируйте детали*.

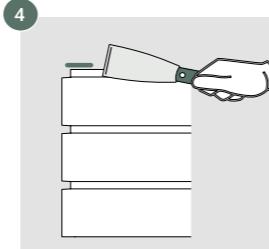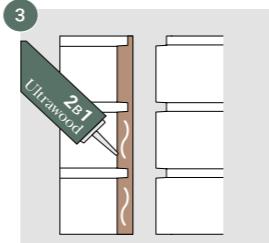

Заполните соединения
мягкой шпатлевкой по
дереву и удалите излишки.

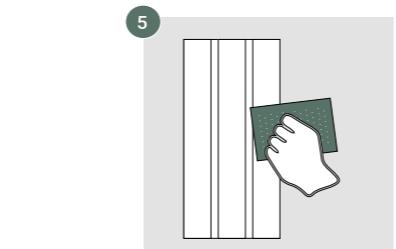


Отшлифуйте поверхности
мелкофракционной
наждачкой.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ




Сушка:

Оставьте на 24 часа для полной полимеризации клея и шпатлевки.

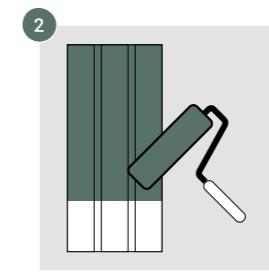

Окраска:

Нанесите краску на готовый профиль в соответствии с рекомендациями производителя краски**.

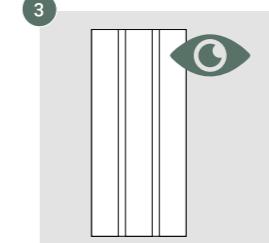

Проверка:

После высыхания каждого слоя интерьерной/декоративной краски осматриваем поверхность, устранием потеки и непрокрасы.

* Продавец гарантирует заявленные эксплуатационные характеристики товара LDF материала линейки бренда Ultrawood только при условии их монтажа с использованием оригинального клея "ULTRAWOOD универсальный 2в1 260 мл". Применение аналогов или клеевых составов других производителей может привести к ухудшению качества монтажа и основанию для отказа в удовлетворении претензий по гарантии.

** Для достижения идеального результата, предварительно наносим грунт – основу, предназначенную под выбранную краску.